


Tandberg TR-200

FM-asteikkolangan pujotusohje

Pujotusjärjestys 1 → 8 (katso numerot kuvassa)

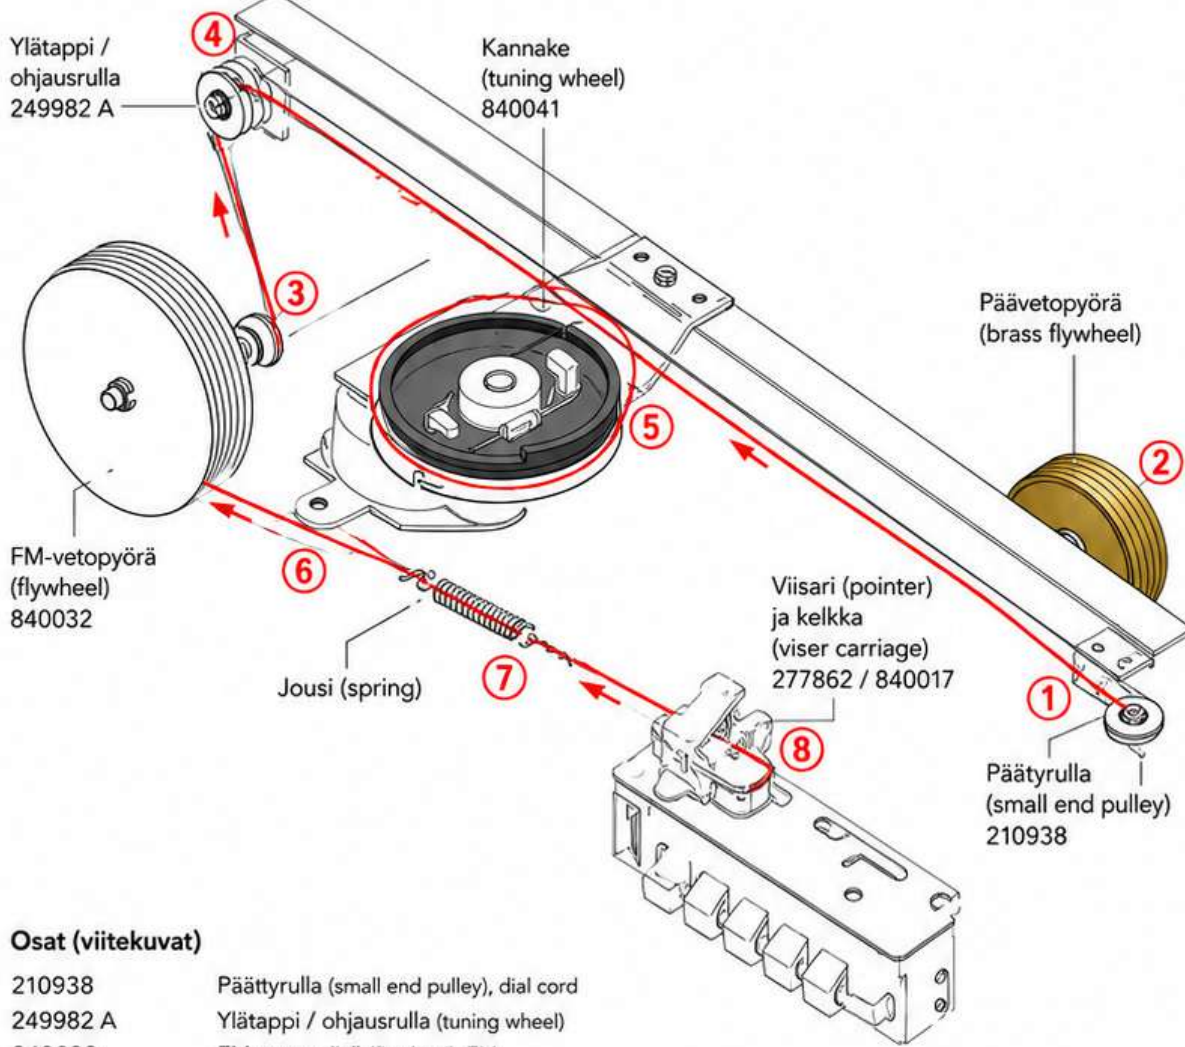

Osat (viite kuvat)

210938	Päätyrulla (small end pulley), dial cord
249982 A	Ylätappi / ohjausrulla (tuning wheel)
840032	FM-vetopyörä (flywheel), FM
840041	Kannake (tuning wheel bracket)
840017 / 277862	Viisari (pointer), dial pointer
840078	Hylsy (bushing) – ylärullan akseliin

— = FM-asteikkolanka
(kulkusuunta nuolilla)


Työjärjestys

1. Aseta viritys ääriasentoon ennen pujotusta.
2. Pujota lanka kuvion mukaisesti.
3. Varmista, että kierrokset eivät mene ristiin.
4. Jätä jouselle kevyt mutta selvä esijännitys.
5. Sijoita viisari oikeaan kohtaan vasta lopuksi.
6. Tarkista, että liike kulkee koko asteikon läpi tasaisesti.

Huom


- Valokuvat vahvistavat reitin ja kulkupuolen.
- Tämä ohje koskee FM-asteikkolankaa.

Valokuva 1

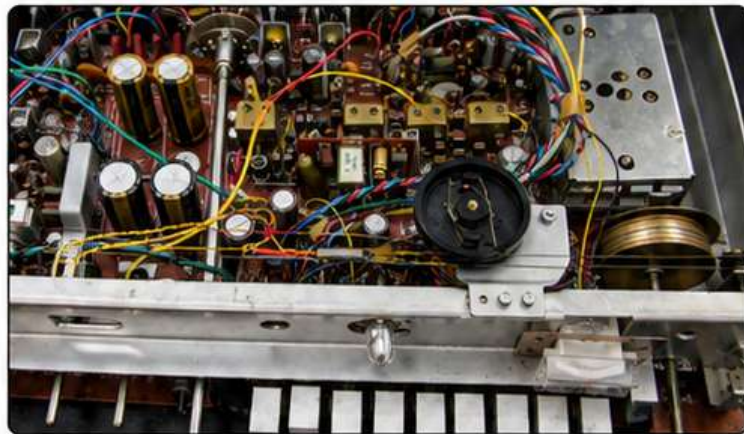

Näkymä edestä: lankareitti oikealta vasemmalle yläpujotuksen kautta ja paluu etureunaa pitkin.

Valokuva 2

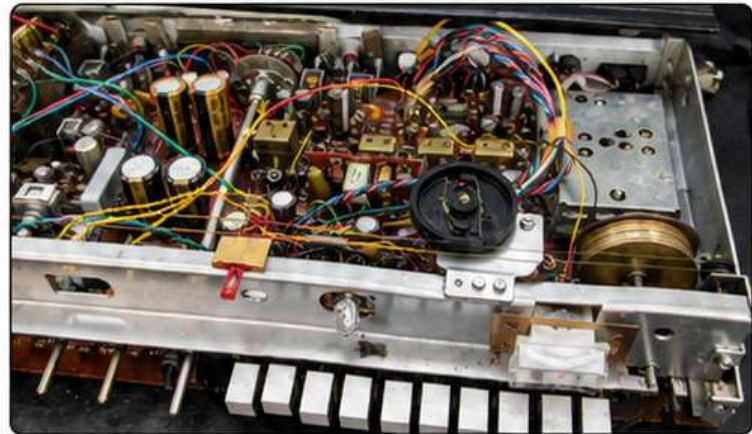

Näkymä oikealta: reitti päätyrullalta flywheelille, sieltä ylärullan kautta virituspyörälle ja etureunaa pitkin viisariin.

Vinkki: Käytä laadukasta, venymätöntä FM-asteikkolankaa. Tarkista lopuksi, että viisari palaa ääriasennoissa oikeisiin kohtiin ilman nykimistä ja että viritys liikkuu kevyesti koko alueella.